



Настройка телевизора SONY Bravia на каналы НТВ-ПЛЮС *

1. На пульте ДУ нажмите кнопку HOME
2. Выберите пиктограмму Установки ("портфель") и нажмите OK
3. Выберите строку "Цифр.конфигурация" и нажмите OK
4. Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите OK
5. В открывшемся окне с запросом "Начать автонастройку?" выберите ДА и нажмите OK
6. В открывшемся окне проверьте параметр в строке "Конфигурация антенны".
Должно быть "Фиксированная антenna или DiSEqC"

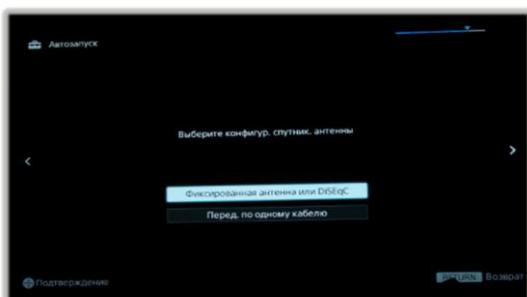

Затем выберите кнопку "Следующ." и нажмите OK


7. В открывшемся окне выберите строку "Переустановите спутниковые настройки" и нажмите OK
8. Подтвердите действие, выбрав "ДА" и нажав OK
9. В появившемся окне с сообщением "ВСЕ ПРОГРАММЫ И НАСТРОЙКИ В ПУНКТЕ ОБЩИЕ СПУТНИКИ СБРОШЕНЫ", нажмите OK
10. Снова откроется меню "Цифр. Конфигурация".
Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите OK
11. В появившемся окне с сообщением "Начать автонастройку?", выберите ДА и нажмите OK
12. Откроется окно " Выберите конфигурацию спутн. антенны"
Выберите "Следующ." и нажмите OK
13. Откроется окно " Выберите тип сканирования, тип канала и тип услуги"

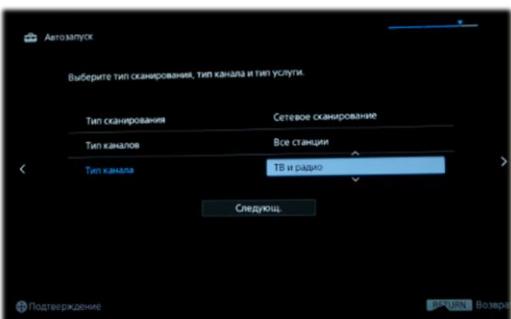


Должны быть выставлены параметры:
Тип сканирования Сетевое сканирование
Тип каналов Все станции
Тип канала Все

Затем, выберите "Следующ." и нажмите OK

14. В открывшемся окне со списком спутников поднимитесь на строку "Спутник1" и нажмите OK

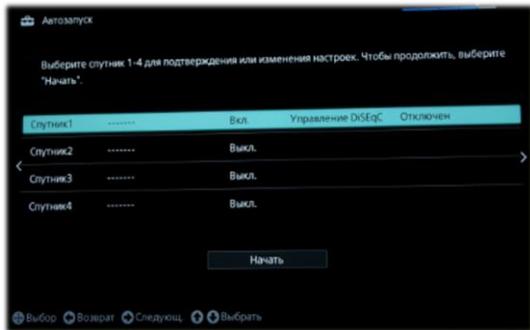


15. В открывшемся окне выберите строку "Конфигурация LNB" и нажмите OK
В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:

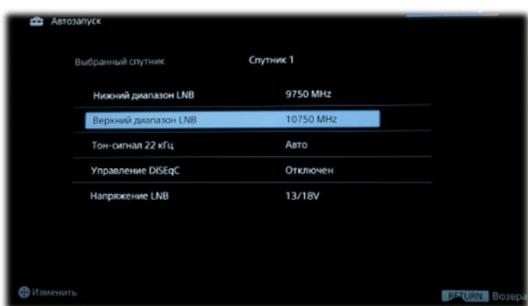

Нижний диапазон	10750MHz
Верхний диапазон	10750 MHz
Тон-сигнал	АВТО
Управление DiSEqC	ОТКЛ.
Напряжение LNB	13/18 V

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN) для выхода в предыдущее окно.


16. Перейдите на строку "Транспондер" и нажмите OK
17. В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:

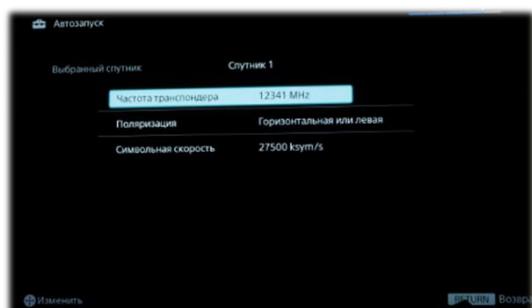


Частота транспондера	12341 MHz
Поляризация	Горизонтальная или левая
Символьная скорость	27500

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN)


18. В полосах "Уровень сигнала" и "Качество сигнала" появится индикация уровня сигнала
После появления индикации нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN)

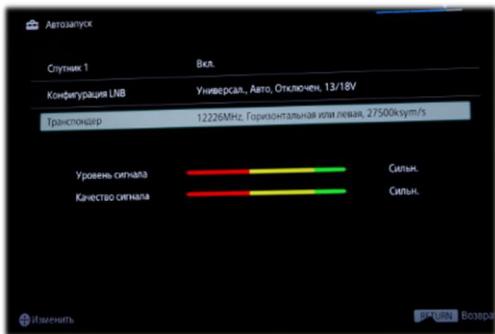

19. Перейдите на "Начать" и нажмите OK

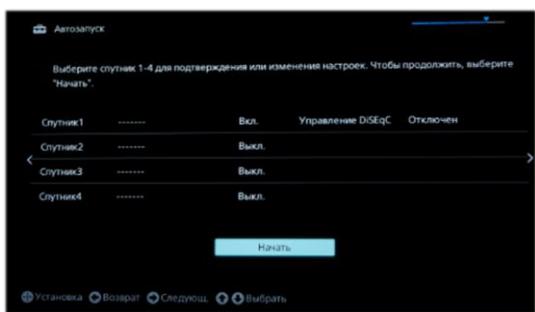

20. В появившемся окне сканирования появится индикация хода выполнения и количества найденных каналов

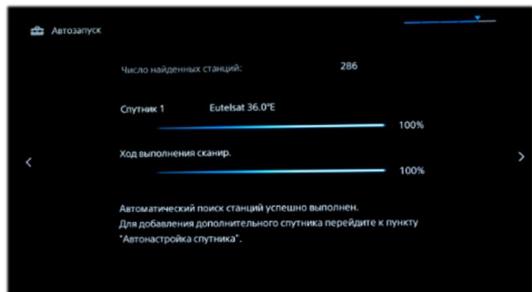

По окончании поиска каналов выйдите из меню.

* Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора, могут иметь отличия от представленных в инструкции